


◆ Le dictionnaire

À tout moment au cours d'une lecture, le fait de maintenir le doigt appuyé sur un mot quelques secondes permet de consulter sa définition dans un dictionnaire, le Nouveau Littré. La définition apparaît en partie inférieure, dans une fenêtre que l'on ferme en appuyant sur la croix située en haut à droite.

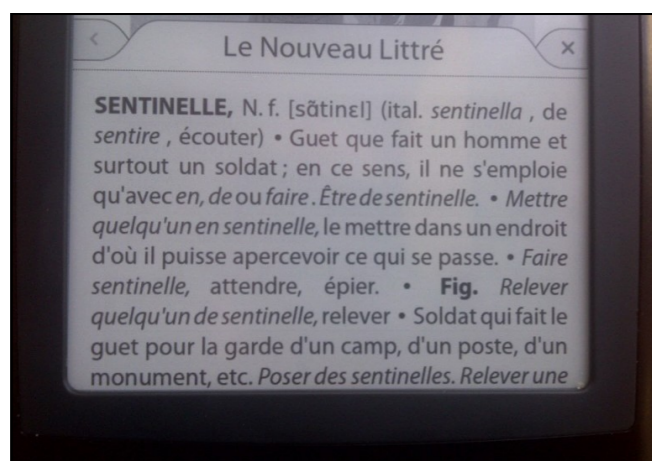

◆ Informations techniques



L'utilisateur n'est pas autorisé à intervenir techniquement sur la liseuse et doit signaler tout problème technique aux bibliothécaires en se rendant dans l'une des médiathèques du réseau, par téléphone au 02-41-24-25-50 ou par mail à l'adresse bibliotheque@ville.angers.fr.

L'utilisateur n'est pas autorisé à déclarer la liseuse sur un ordinateur personnel et ne peut donc pas y télécharger des livres numériques, qu'ils soient soumis à DRM (gestion des droits numériques) ou libres de droits. Les livres numériques contenus dans la liseuse sont la propriété de la Bibliothèque municipale d'Angers et leur copie n'est pas autorisée.

Dès le retour de la liseuse à la bibliothèque municipale, celle-ci est réinitialisée et sa mémoire vidée de toute donnée enregistrée (marque-pages, notes, etc.).

Liseuses Cybook Odyssey HD FrontLight 2013 Mode d'emploi

Avant la 1ère utilisation, il est conseillé de lire ce mode d'emploi.

Cet appareil est relativement fragile :

- conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse; l'écran étant en verre, il risque de se fendiller s'il est soumis à un poids élevé ;
- assurez-vous que la liseuse ne risque pas d'être en contact avec des objets aux arrêtes vives et coupantes ;
- ne mouillez pas l'appareil et ne l'exposez pas à une température extrême, à l'humidité ou à des vibrations importantes ;
- nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec si nécessaire.

Attention :

- **Vous ne devez en aucun cas réinitialiser la liseuse**
- **l'accès au Wifi sur ces liseuses est désactivé. Cet appareil n'a pas vocation à être utilisé pour la navigation sur internet.**


Bibliothèque

municipale d'Angers
www.bm.angers.fr



◆ Présentation

- 1- Bouton d'alimentation ON/OFF pour allumer et mettre en veille la liseuse
- 2- Écran tactile
- 3- Bouton page arrière
- 4- Bouton page avant
- 5- Bouton « Menu principal » pour retourner au menu principal à tout moment.
Maintenir ce bouton enfoncé 1 seconde permet aussi d'activer le FrontLight
- 6- Connecteur USB pour mettre en charge la batterie

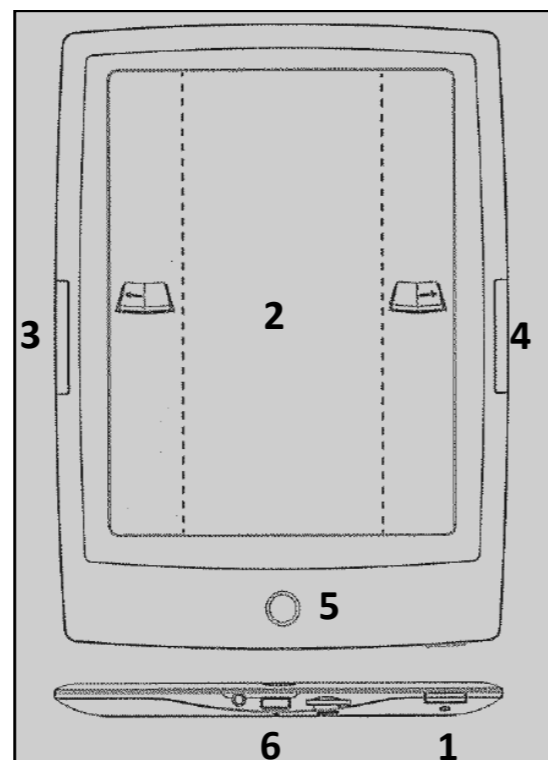

◆ Allumer, éteindre ou mettre en veille la liseuse

Pour **allumer la liseuse**, poussez le bouton d'alimentation (1). Si la liseuse est arrêtée, elle s'allume en quelques secondes. Si elle est en veille, elle s'allume presque instantanément.

Pour **mettre la liseuse en veille**, pressez le bouton d'allumage. L'écran de veille apparaît et indique « Liseuse en veille » dans la partie basse. La liseuse se met en veille instantanément après une quinzaine de minutes d'inactivité.

Pour **éteindre la liseuse**, appuyez sur « Réglages » en bas de l'écran d'accueil, puis sélectionnez « Avancé » et appuyez sur « Arrêter ».

◆ La page d'accueil

Elle est composée de 4 éléments :

- **Lectures en cours** : correspond aux 5 derniers livres consultés. En faisant glisser le doigt sur l'écran, on peut faire défiler les 4 autres livres.
- **Bibliothèque** : l'ensemble des livres contenus sur la liseuse est accessible en appuyant sur « Tout voir ».
- **Internet** : par défaut le wifi est désactivé. Nous demandons aux usagers de ne pas utiliser la liseuse pour la navigation internet.
- **Réglages** : cette barre permet d'accéder aux paramètres avancés de la liseuse : choix de la langue, mise en veille automatique, arrêt.

Un indicateur signale aussi l'état de chargement de la **batterie** sur la droite.

◆ Choisir un livre

Sur la page d'accueil **les 5 derniers livres** consultés apparaissent en partie haute dans « **Lectures en cours** ». La **Bibliothèque** permet d'accéder à **l'intégralité des livres proposés** en touchant l'onglet « Tout voir ». L'affichage peut être modifié dans le menu : l'intégralité des livres classés **par ordre alphabétique** de titre ou d'auteurs ou un classement **par dossiers**. Les listes peuvent être présentées sur une ou deux colonnes ou sous forme de miniatures.

Une fois que l'on a choisi un livre, il suffit de toucher l'écran du doigt pour l'ouvrir. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse propose directement la dernière page consultée.

◆ Lire un livre

Pour tourner les pages d'un livre, on peut utiliser les **boutons latéraux**, à droite, pour passer à la page suivante, à gauche pour revenir à la page précédente. **En touchant légèrement l'écran** à droite ou à gauche, on tourne les pages de la même manière.

◆ Les options de lecture

Elles sont accessibles en appuyant sur le bouton « Menu principal » (5) puis en sélectionnant le « Menu ».

On peut alors choisir la taille du texte ou la police, atteindre une page ou annoter le texte (signets, notes, surlignage). Il est possible d'afficher le texte en format « portrait » ou « paysage » de manière tactile.



◆ Le rétroéclairage

Pour activer le rétroéclairage et moduler son intensité :

- maintenir le doigt appuyé quelques secondes sur le bouton de menu principal
- activer l'option « FrontLight » en touchant l'écran sur l'icône correspondante dans le menu principal.

En appuyant sur « Activation », on valide l'utilisation de cette option puis on module l'intensité en positionnant son doigt sur le niveau souhaité en dessous.

